


CoroBore™ 820

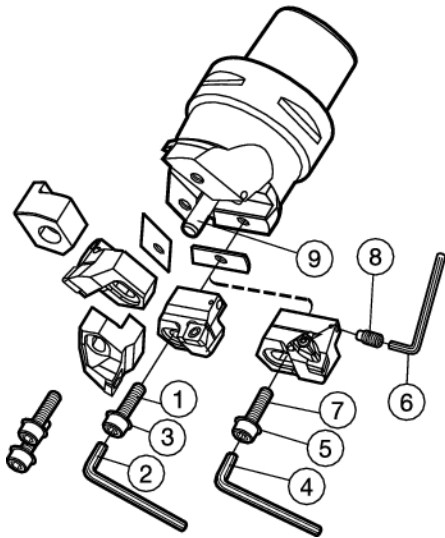

Halter Cx-R820 HAxx-R820	1 ³⁾	2 ¹⁾	3	4 ¹⁾²⁾	5 ²⁾	6	7 ²⁾
Größe	Schraube	Schlüssel (mm)	Tellerfeder	Schlüssel (mm)	Tellerfeder	Einstellschlüssel, N mm	Schraube
A	3212 010-299	3021 010-030 (3.0)	3846 010-014	–	–	3021 012-015 1.5	–
B	3212 010-309	3021 010-040 (4.0)	3846 010-023	–	–	3021 012-015 1.5	–
C	3212 010-397	3021 010-050 (5.0)	3846 010-033	–	–	3021 012-015 1.5	–
D	3212 010-360	3021 010-050 (5.0)	3846 010-033	–	–	174.1-870 2.0	–
E	3212 010-411	3021 010-060 (6.0)	3846 010-048	–	–	174.1-870 2.0	–
F	3212 010-462	3021 010-080 (8.0)	3846 010-069	–	–	5680 010-02 2.5	3212 010-462
G	3212 010-462	3021 010-080 (8.0)	3846 010-069	–	–	5680 010-02 2.5	3212 010-462
H	3212 010-462	3021 010-080 (8.0)	3846 010-069	3021 010-100 (10)	3846 010-085	5680 010-05 3.0	3212 010-513
I	3212 010-462	3021 010-080 (8.0)	3846 010-069	3021 010-100 (10)	3846 010-085	5680 010-05 3.0	3212 010-513

Größe	8 Einstellschraube für R820x-AR	Einstellschraube für R820x-BR	9 Stift	mm	Größe
A	3214 020-207	3214 020-208	3111 020-462	4	4x24L
B	3214 020-208	3214 020-209	3111 020-514	5	5x26L
C	3214 020-207	3214 020-207	3111 020-566	6	6x32L
D	3214 020-258	3214 020-258	3111 020-618	8	8x35L
E	3214 020-259	3214 020-259	3111 020-670	10	10x45L
F	3214 020-310	3214 020-311	3111 020-721	12	12x50L
G	3214 020-311	3214 020-312	3111 020-721	12	12x50L
H	3214 020-362	3214 020-364	3111 020-773	16	16x60L
I	3214 020-362	3214 020-364	3111 020-773	16	16x60L


1) Zubehör ist gesondert zu bestellen

2) Für das Spannen von CoroTurn® RC-Schneidenträger

3) Zum Spannen auf CoroTurn® 107 Schneidenträgern

CoroBore™ 820

Wendeplattenspannung - CoroTurn® 107

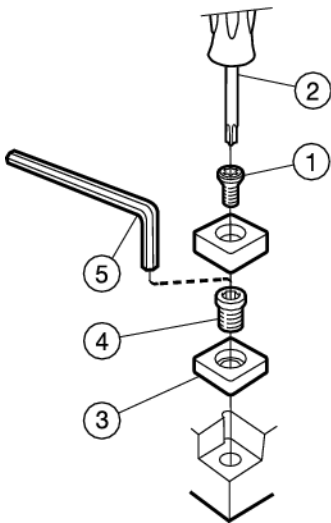


		1	2 ¹⁾	3	4	5
Einstellwinkel	Schneidenträger	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Schlüssel (mm)
90°	R820A-xR11SCFC06A	5513 020-03	5680 046-03 (7IP)	–	–	–
90°	R820B-xR12SCFC06A	5513 020-03	5680 046-03 (7IP)	–	–	–
90°	R820B-xR14SCFC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
90°	R820C-xR16SCFC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
90°	R820C-xR18SCFC12A	5513 020-17	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
90°	R820D-xR18SCFC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
90°	R820D-xR18SCFC12A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
90°	R820E-xR22SCFC12A	5513 020-17	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
90°	R820F-xR24SCFC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
90°	R820G-xR24SCFC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
90°	R820H-xR26SCFC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
90°	R820I-xR26SCFC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
75°	R820A-xR11SCKC06A	5513 020-03	5680 046-03 (7IP)	–	–	–
75°	R820B-xR12SCKC06A	5513 020-03	5680 046-03 (7IP)	–	–	–
84°	R820B-xR14SSYC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
84°	R820C-xR12SSYC06A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
84°	R820C-xR18SSYC12A	5513 020-17	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
84°	R820D-xR18SSYC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
84°	R820D-xR18SSYC12A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
84°	R820E-xR22SSYC12A	5513 020-17	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
84°	R820F-xR24SSYC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 420-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
84°	R820G-xR24SSYC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 420-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
84°	R820H-xR26SSYC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 420-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
84°	R820I-xR26SSYC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 420-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
95°	R820A-xR11SCLC06A	5513 020-03	5680 046-03 (7IP)	–	–	–
95°	R820B-xR12SCLC06A	5513 020-03	5680 046-03 (7IP)	–	–	–
95°	R820B-xR14SCLC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
95°	R820C-xR16SCLC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
95°	R820C-xR18SCLC12A	5513 020-17	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
95°	R820D-xR18SCLC09A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
95°	R820D-xR18SCLC12A	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
95°	R820E-xR22SCLC12A	5513 020-17	5680 046-02 (15IP)	–	–	–
95°	R820F-xR24SCLC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
95°	R820G-xR24SCLC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
95°	R820H-xR26SCLC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)
95°	R820I-xR26SCLC12A	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)	5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)


1) Zubehör ist gesondert zu bestellen

CoroBore™ 820

Wendeplattenspannung - CoroTurn® RC

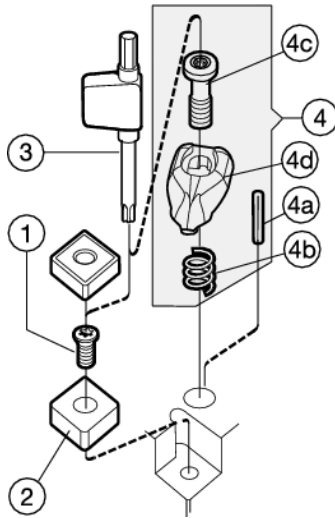

CoroTurn® RC für Keramikplatten

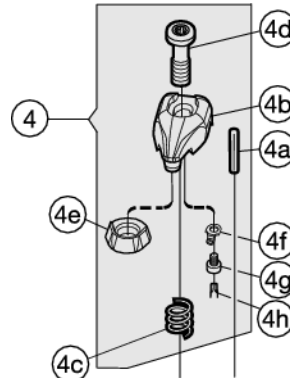

- 4a Stift
- 4b Spannfinger
- 4c Druckfeder
- 4d Schraube
- 4e Spannplatte
- 4f Haken
- 4g Schraube
- 4h Schlüssel (Torx-Größe)

CoroTurn® Schneidenträger mit RC-Spannung

Einstell- winkel	Schneidenträger	1	2	3 ¹⁾	4	4a	4b	4c	4d
		Schraube für Zwischenlage	Zwischenlage	Schlüssel (Torx Plus)	Kompletter Spannsatz	Stift	Druckfeder	Schraube	Spannfinger
90°	R820F-xR24DCFN12A	5513 020-02	5322 234-01	5680 046-02 (15IP)	5412 028-021	3113 030-307	5561 001-58	5512 086-02	5412 028-02
	R820G-xR24DCFN12A	5513 020-02	5322 234-01	5680 046-02 (15IP)	5412 028-021	3113 030-307	5561 001-58	5512 086-02	5412 028-02
	R820H-xR36DCFN16A	5513 020-07	5322 234-03	5680 046-06 (20IP)	5412 028-031	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-03
	R820I-xR36DCFN16A	5513 020-07	5322 234-03	5680 046-06 (20IP)	5412 028-031	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-03
84°	R820F-xR24DSYN12A	5513 020-02	5322 425-01	5680 046-02 (15IP)	5412 028-021	3113 030-307	5561 001-58	5512 086-02	5412 028-02
	R820G-xR24DSYN12A	5513 020-02	5322 425-01	5680 046-02 (15IP)	5412 028-021	3113 030-307	5561 001-58	5512 086-02	5412 028-02
	R820H-xR36DSYN15A	5513 020-07	5322 425-03	5680 046-06 (20IP)	5412 028-031	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-03
	R820I-xR36DSYN15A	5513 020-07	5322 425-03	5680 046-06 (20IP)	5412 028-031	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-03
95°	R820F-xR24DCLN12A	5513 020-02	5322 234-01	5680 046-02 (15IP)	5412 028-021	3113 030-307	5561 001-58	5512 086-02	5412 028-02
	R820F-xR24DCLN12A	5513 020-02	5322 234-01	5680 046-02 (15IP)	5412 028-021	3113 030-307	5561 001-58	5512 086-02	5412 028-02
	R820H-xR36DCLN16A	5513 020-07	5322 234-03	5680 046-06 (20IP)	5412 028-031	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-03
	R820I-xR36DCLN16A	5513 020-07	5322 234-03	5680 046-06 (20IP)	5412 028-031	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-03

1) Zubehör ist gesondert zu bestellen

CoroTurn® RC-System für Keramikplatten

Einstell- winkel	Schneidenträger	1	2	3 ¹⁾	4	Bestandteile für Ersatzteil Nr. 4, kompletter Spannsatz			
		Schraube für Zwischenlage	Zwischenlage (Für Plattendicke)	Schlüssel (Torx Plus)	Kompletter Spannsatz	4a	3113 030 -307		
90°	R820F-xR24DCFN12A	5513 020-02	5322 234-02 (7.94)	5680 046-02 (15IP)	5412 034-021 ²⁾	4b	5412 034-02		
	R820G-xR24DCFN12A				5412 032-021 ³⁾	4c	5661 001-58		
	R820H-xR36DCFN16A	5513 020-07	5322 234-04 (7.94)	5680 046-06 (20IP)	5412 034-031 ²⁾	4d	5512 086-02		
	R820I-xR36DCFN16A				5412 032-031 ³⁾	4e	5192 030-02		
84°	R820F-xR24DSYN12A	5513 020-02	5322 425-02 (7.94)	5680 046-02 (15IP)	5412 034-021 ²⁾	4f	5411 012-01		
	R820G-xR24DSYN12A				5412 032-021 ³⁾	4g	5212 097-01		
	R820H-xR36DSYN15A	5513 020-07	5322 425-05 (7.94)	5680 046-06 (20IP)	5412 032-031 ³⁾	4h	5680 051-02 (7IP)		
	R820I-xR36DSYN15A				5412 034-031 ²⁾				
95°	R820F-xR24DCLN12A	5513 020-02	5322 234-02 (7.94)	5680 046-02 (15IP)	5412 034-021 ²⁾	Zubehör 4b ³⁾ 5412 032-03			
	R820G-xR24DCLN12A				5412 032-021 ³⁾				
	R820H-xR36DCLN16A	5513 020-07	5322 234-04 (7.94)	5680 046-06 (20IP)	5412 034-031 ²⁾				
	R820I-xR36DCLN16A				5412 032-031 ³⁾				

1) Zubehör ist gesondert zu bestellen

2) Spannsatz für plane Wendschneidplatten ohne Bohrung.

3) Spannfinger für plane Wendschneidplatten mit Bohrung.